

Montaż Eko-Kotew SADDAR wbijanych

1

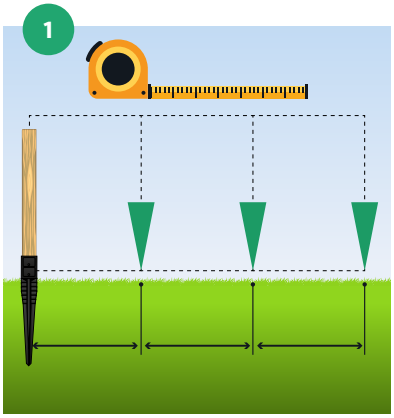


Wyznacz punkty montażu kotew, uwzględniając szerokość swoich paneli.

2

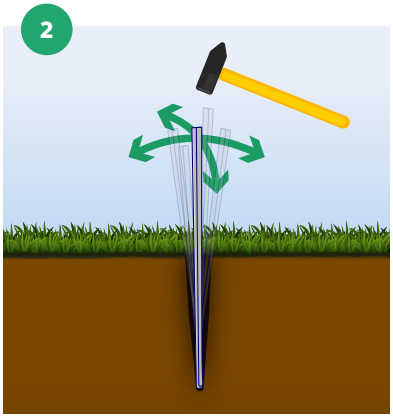


Wbijając metalowy pręt na głębokość odpowiadającą głębokości wbicia Eko-Kotwy sprawdź czy w gruncie nie ma kamieni.

3

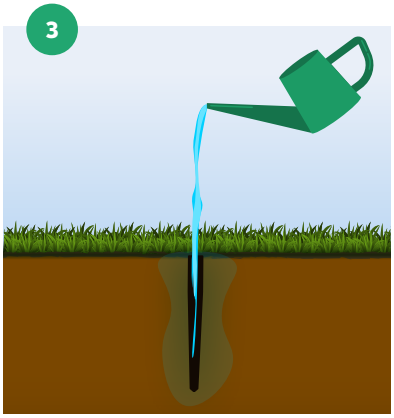


Do otworu wlej wodę, aby zwilżyć grunt i poczekaj kilka minut przed rozpoczęciem wbijania.

4

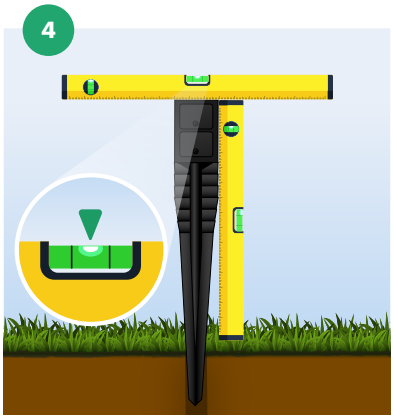


Przed rozpoczęciem wbijania upewnij się, że Eko-Kotwa jest ustawiona w pozycji pionowej.

5

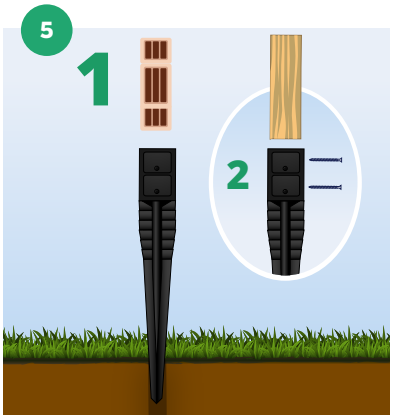


Do wbijania użyj Eko-Wbijaka SADDAR (1) lub krótkiego drewnianego klocka (kantówki) (2) o płaskiej podstawie, przylegającej całą powierzchnią do dna kieszeni kotwy. Klocek przymocuj za pomocą śrub do kieszeni kotwy, aby uniknąć jego wibracji w czasie wbijania.

6

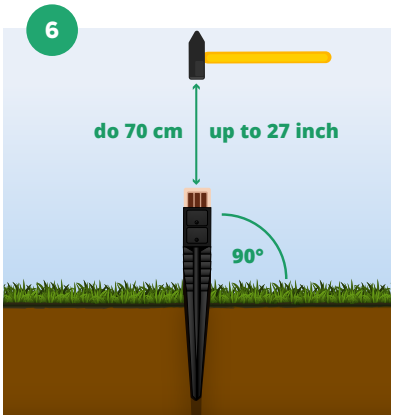


Wbij kotwę w ziemię, uderzając tak, aby odległość pomiędzy młotkiem a klockiem wynosiła maksymalnie 70 cm.

7

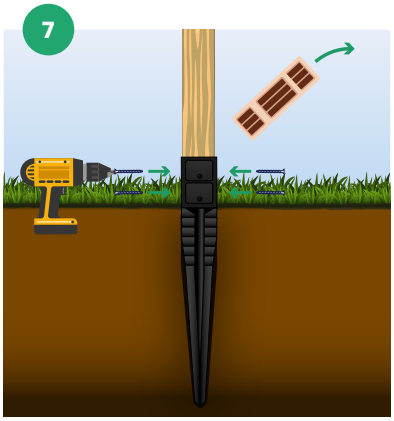


Usuń Eko-Wbijak SADDAR lub klocek montażowy, a w jego miejsce zamontuj drewniany słup.

8

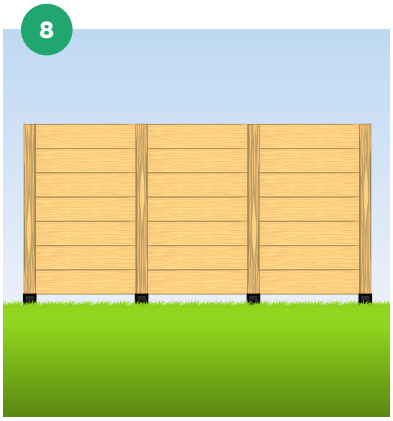

Do obsadzonych słupków zamontuj swoje ogrodzenie

9

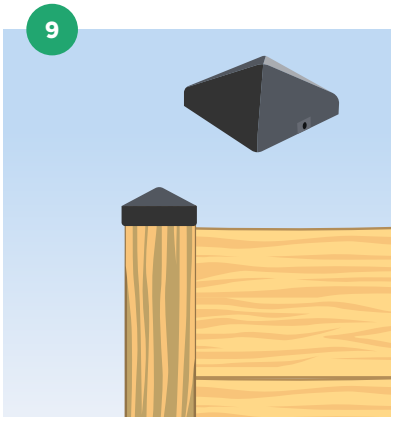

Rekomendujemy zabezpieczenie górnej powierzchni słupka Eko-Daszkiem SADDAR.

SADDAR.eu
orders@SADDAR.eu

1. na świecie Wyprodukowane z przetworzonych butelek PET
estetyka i wytrzymałość
SADDAR composite