

Instrukcja montażu Eko-Kotew SADDAR do betonowania

1

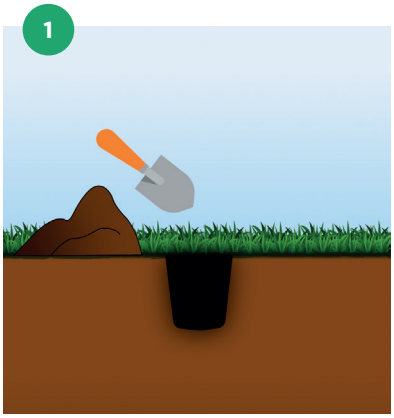


W miejscu montażu kotwy wykop odpowiedni dołek.

2

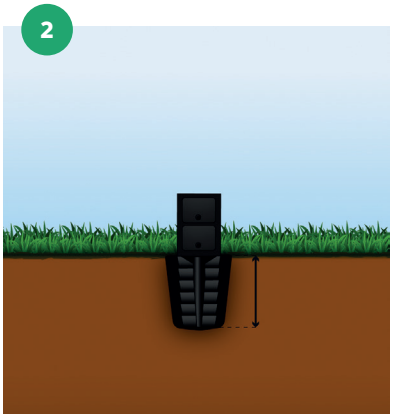


Sprawdź czy dno kieszeni na słupek jest równe z poziomem gruntu.

3

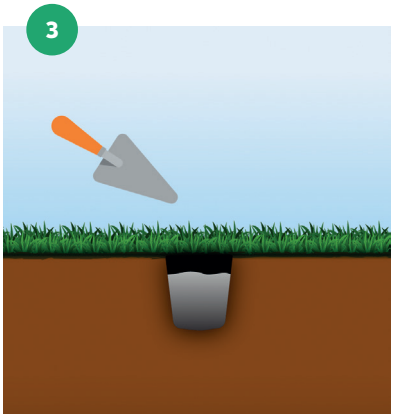


Przygotuj zaprawę cementową i wypełnij nią dołek.

4

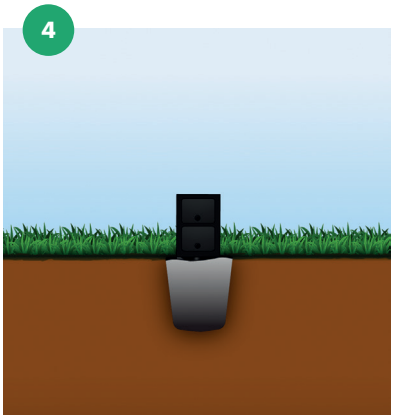


Obsadź kotwę w zaprawie cementowej.

5

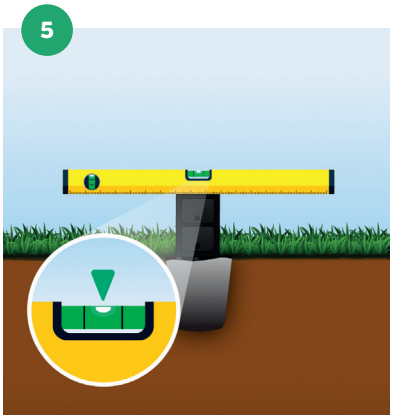


Wypoziomuj obsadzoną kotwę.

6

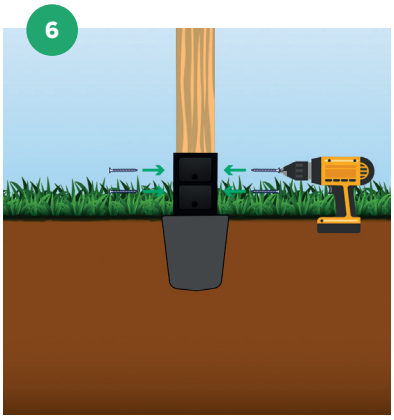

Po całkowitym zastygnięciu zaprawy zamontuj słupek...

7

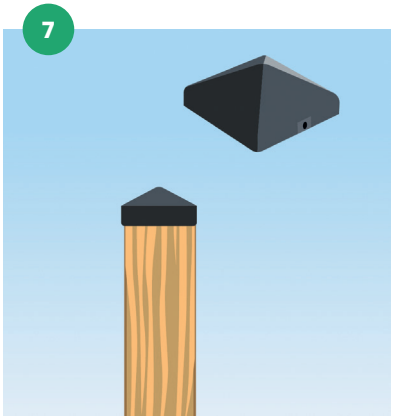

... i zabezpiecz go Eko-daszkiem SADDAR.

SADDAR.eu
orders@SADDAR.eu

1. na świecie
Wyprodukowane z przetworzonych butelek PET
estetyka i wytrzymałość
SADDAR composite