

Instrukcja montażu Eko-Kotew SADDAR wkręcanych

1

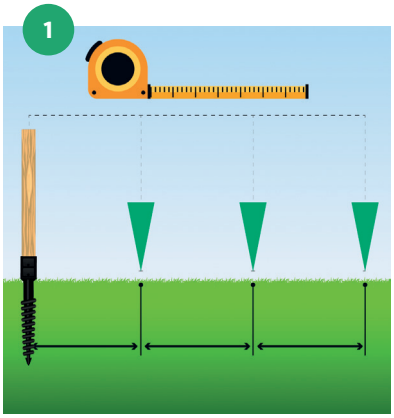


Wyznacz punkty montażu kotew, uwzględniając wymiary swojego tarasu lub podestu.

2

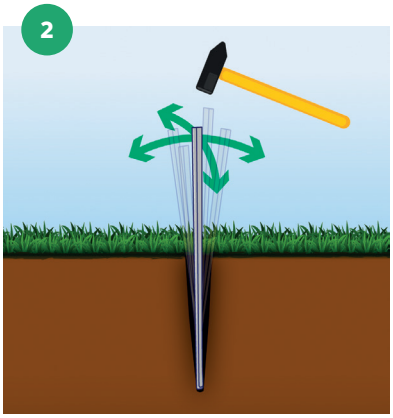


Sprawdź podłoże wbijając metalowy pręt w miejscu montażu eko-kotwy.

3

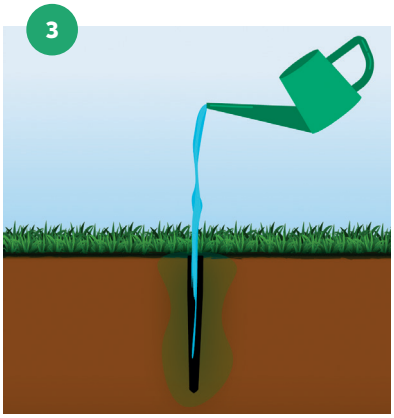


Do otworu wlej wodę, aby zwilżyć grunt.

4

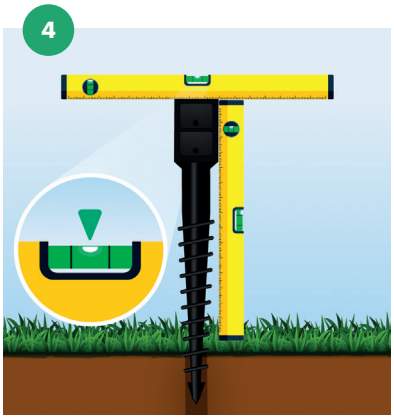


Przed rozpoczęciem wkręcania upewnij się, że eko-kotwa jest ustawiona w pozycji pionowej.

5

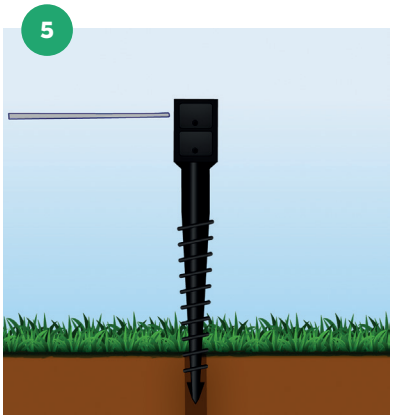


Do wkręcania użyj metalowego pręta.

6

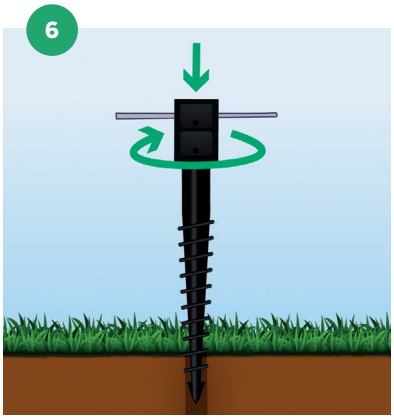


Przełóż pręt przez największe otwory w kieszeni kotwy i wkręć kotwę w ziemię.

7

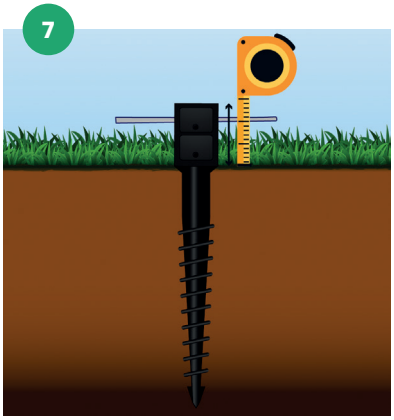


Upewnij się, że zamontowana kotwa jest na odpowiedniej wysokości.

8

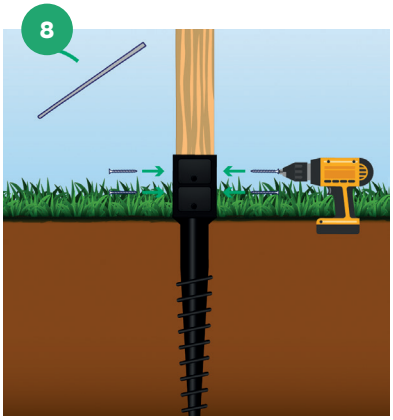

Usuń pręt i zamontuj drewniany słupek lub wspornik.

9

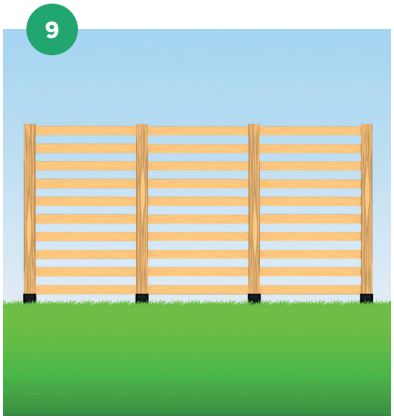

Do obsadzonych słupków zamontuj swoją konstrukcję.

SADDAR.eu
orders@SADDAR.eu

1. na świecie Wyprodukowane z przetworzonych butelek PET
estetyka i wytrzymałość
SADDAR composite

