

Instrukcja montażu wkręcanych eko kotew SADDAR do montażu desek tarasowych z regulacją wysokości

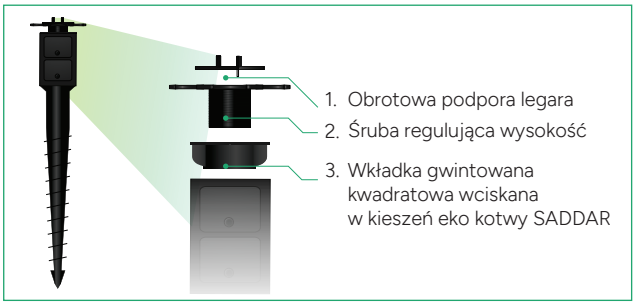


1

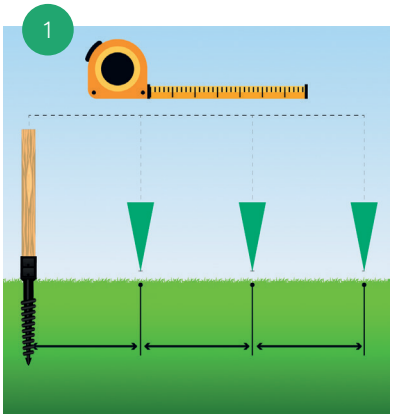


Wyznacz punkty montażu kotew, uwzględniając wymiary swojego tarasu lub podestu.

2

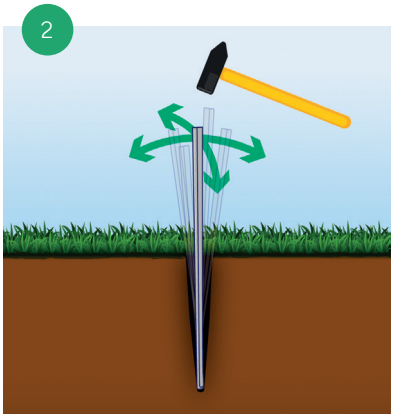


Sprawdź podłoże wbijając metalowy pręt w miejscu montażu eko-kotwy.

3

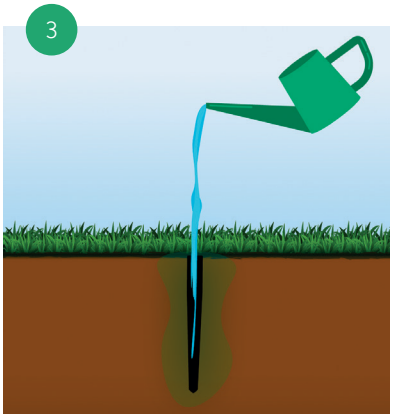


Do otworu wlej wodę, aby zwilżyć grunt.

4

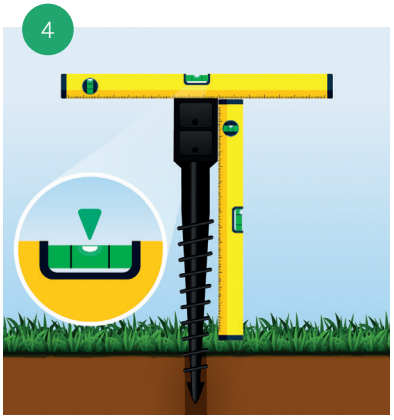


Przed rozpoczęciem wkręcania upewnij się, że eko-kotwa jest ustawiona w pozycji pionowej.

5

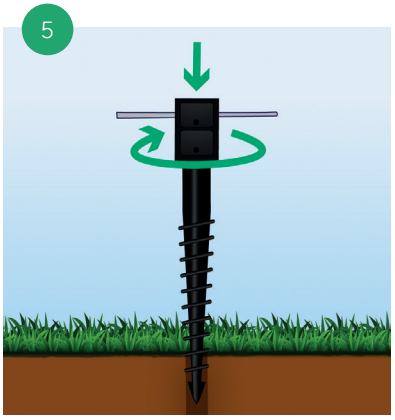


Przełóż pręt przez największe otwory w kieszeni kotwy i wkręć kotwę w ziemię.

6

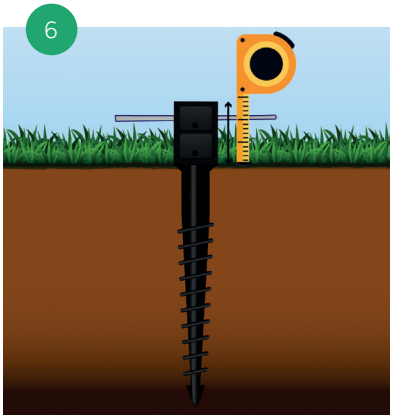


Upewnij się, że zamontowana kotwa jest na odpowiedniej wysokości.

7

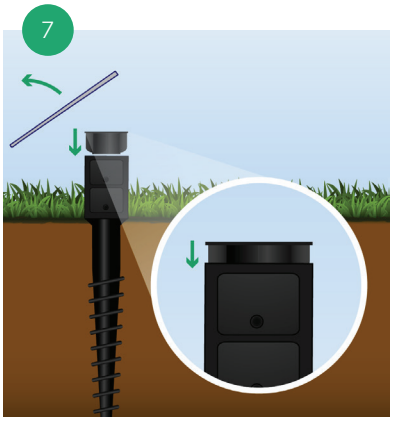


Wciśnij w kieszeń eko kotwy wkładkę gwintowaną kwadratową (3). Powierzchnia wkładki powinna oprzeć się na górnych krawędziach kieszeni eko kotwy

8

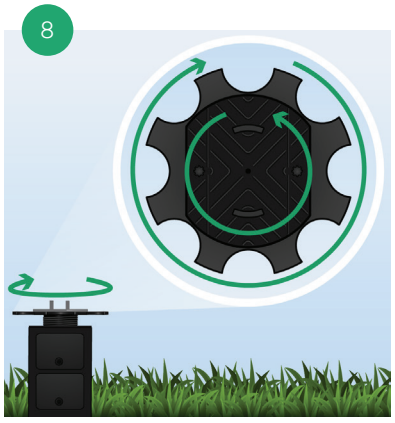

W obsadzony w kieszeni eko kotwy gwint wkręć podporę legara ze śrubę regulacyjną stanowiącą podstawę pod belkę lub legar (2)

9

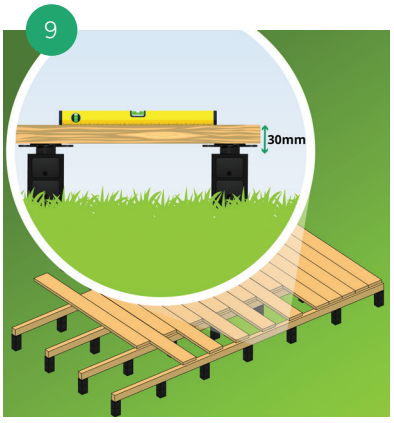

Wypoziomuj położenie belki/legara za pomocą śrub regulacyjnych. Zakres regulacji - 30 mm.

SADDAR .eu
orders@SADDAR .eu

1. na świecie
Wyprodukowane z przetworzonych butelek PET
estetyka i wytrzymałość
SADDAR® composite