

Montageanleitung für SADDAR Öko-Anker zum Einbetonieren

1

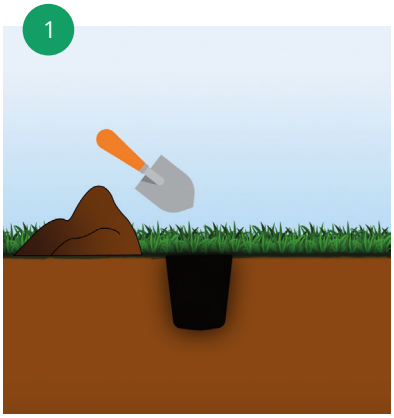


Heben Sie an der vorgesehenen Stelle eine passende Grube für den Pfostenträger aus.

2

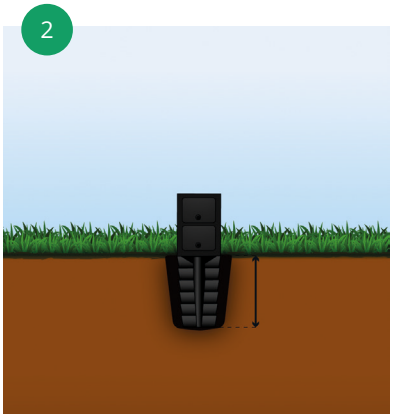


Überprüfen Sie, ob der Boden der Pfostenaufnahme bündig mit der Geländeoberkante abschließt.

3

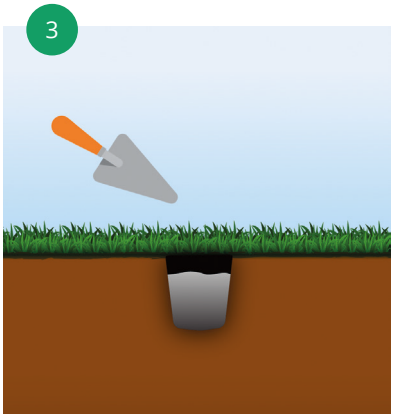


Bereiten Sie den Betonmörtel vor und füllen Sie das Loch damit auf.

4

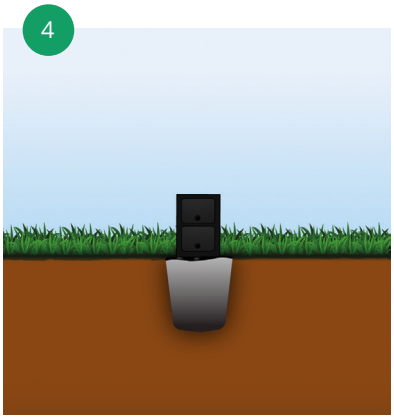


Setzen Sie den Pfostenträger in den feuchten Betonmörtel ein.

5

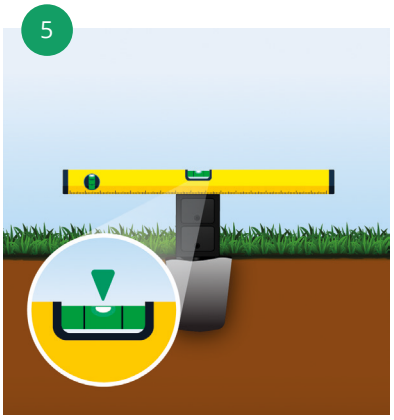


Richten Sie den eingesetzten Pfostenträger waagerecht und senkrecht aus.

6

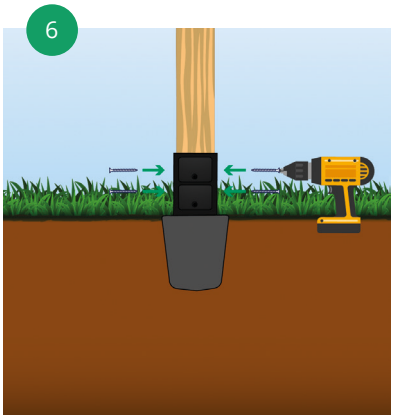

Nach dem vollständigen Aushärten des Mörtels montieren und verschrauben Sie den Pfosten...

7

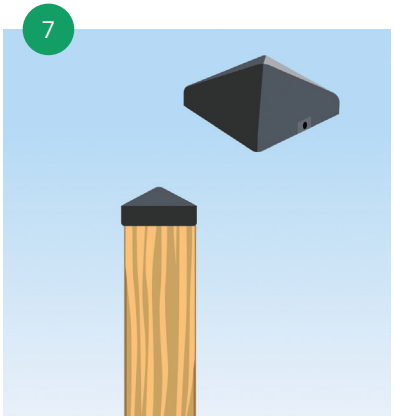

...und sichern Sie ihn mit der SADDAR Öko-Pfostenkappe.