

Montageanleitung für SADDAR Öko-Anker zum Aufschrauben auf Beton oder Terrassendielen

1

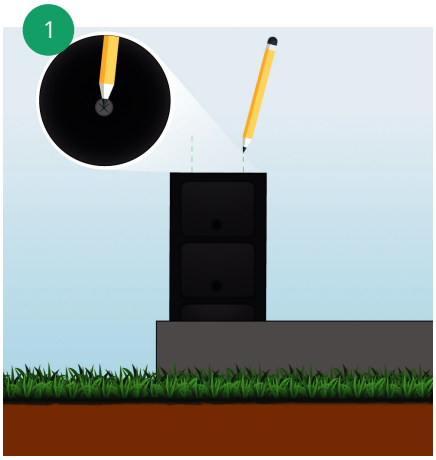


Bestimmen Sie den Montageort der Bodenhülse und markieren Sie die Befestigungspunkte.

2

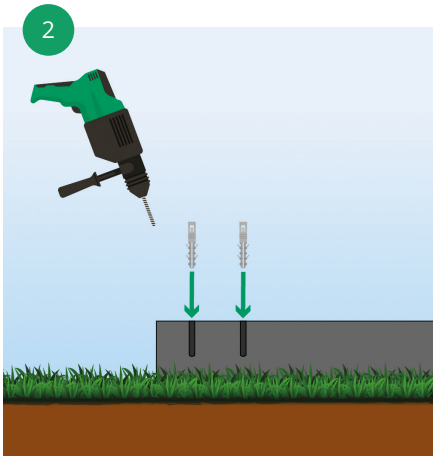


Bohren Sie Löcher an den markierten Stellen und setzen Sie Dübel ein. (gilt für Betonuntergründe)

3

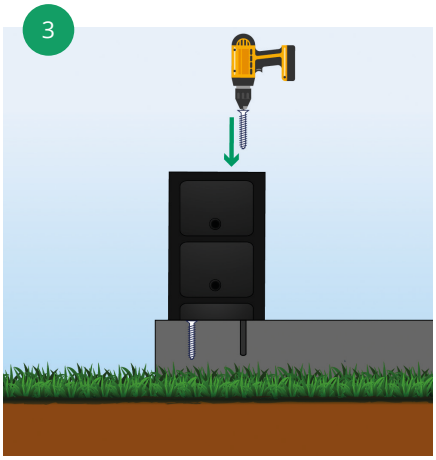


Verschrauben Sie den Pfostenträger mit dem Untergrund unter Verwendung von passenden Schrauben für die Öffnungen.

4

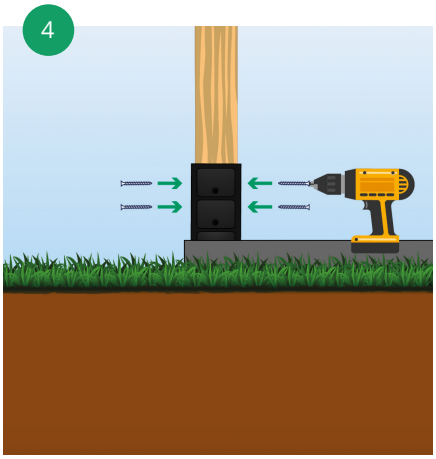

Setzen Sie den Holzpfosten ein und verschrauben Sie ihn...

5

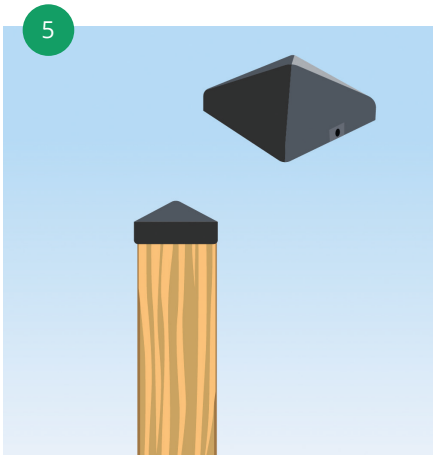

...und sichern Sie ihn mit der SADDAR Öko-Pfostenkappe.